

## Classe100 Videogegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung

344652

### Beschreibung

Farbige 2-DRAHT-Videogegensprechanlage mit Freisprecheinrichtung, Es ist mit 2 physischen Schlüsseln für die Steuerung der Hauptfunktionen der Videogegensprechanlage - Anrufannahme und -schliebung - und 3 kapazitiven Schlüsseln ausgestattet, die das Öffnen des Schlosses, die Aktivierung der Türstation/Taktierung, die Anpassung von schnellen Aktionen, die der Benutzer häufiger benutzt - z.B. Treppenlicht, Intercom, Sprechanlage, Aktivierung von Zusatzschlössern und allgemeine Aktivierungen - ermöglichen.

Das Gerät ist mit einem seitlichen Joystick zur Einstellung von: Farbe, Helligkeit und Displaykontrast, Sprachlautstärke und Lautstärke des Ruftons ausgestattet.

Eine LED meldet, dass der Anruf ausgeschlossen worden ist.

Die Installation kann als Wandmontage mit einer speziellen Halterung (mitgeliefert) oder über einen separat erhältlichen Tischständer erfolgen


### Ähnliche Artikel

344692 Tischständer

### Technische Daten


Speisung:	18 – 27 Vdc
Stromaufnahme im Standby:	10 mA
Maximale Stromaufnahme:	250 mA max
Maximaler Kabelschnitt pro Klemme:	2 x 1 mm <sup>2</sup>
Betriebstemperatur:	5 – 40 °C

### Maße

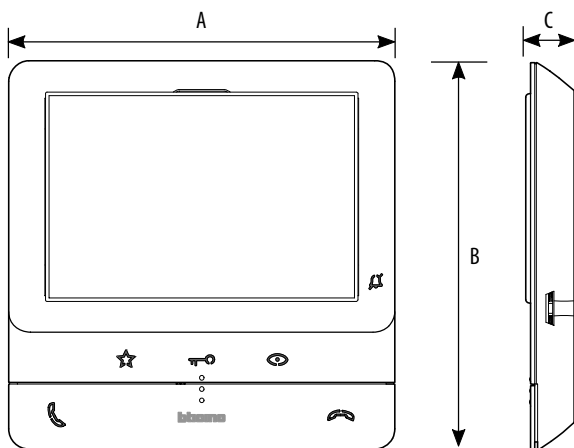

A	B	C
164 mm	165 mm	20,5 mm

Ansicht von vorne

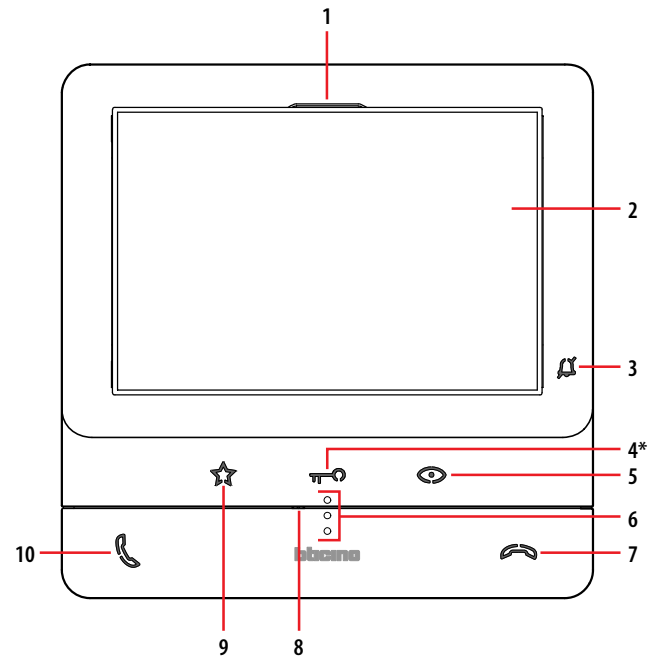


### Erläuterung

Bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen "Piepton" ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden).


1. Lautsprecher
2. Display 5" (16 : 9)
3. LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen  
Rote LED blinkt: Läutwerk ausgeschlossen
4. Berührungstaste Schlossöffner\*  
Weiße Led blinkt: Funktion „Büro“ aktiv
5. Berührungstaste zum Aktivieren der Türstation und Taktieren
6. Taktile Hilfe für Sehbehinderte
7. Taste zur Deaktivierung der Kommunikation  
Rote LED blinkt: Anruf im Gang
8. Mikrophon
9. Berührungstaste Treppenlicht / Favoriten
10. Taste zur Aktivierung der Kommunikation  
Grüne LED blinkt: Eintreffen eines Anrufs

\* Wenn die LEDs beim Drücken weiß blinken, ist die Funktion „Schloss-Sicherheit“ aktiv und die Taste ist deaktiviert.

Rückseite

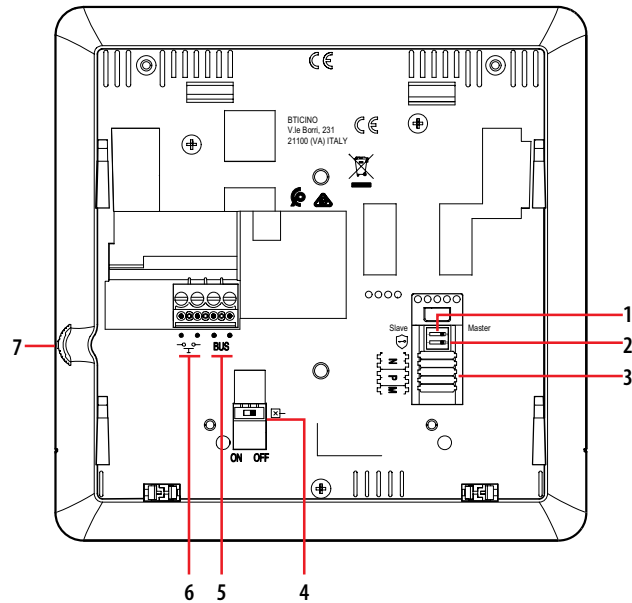


## Erläuterung

1. Mikroschalter für die Funktion Slave / Master
2. Mikroschalter ON / OFF für die Funktion „Schloss-Sicherheit“  
ON= 
- Die Funktion mit stromloser Vorrichtung aktivieren
3. Sitz der Konfiguratoren.
4. Mikroschalter ON / OFF am Ende der Strecke.
5. Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-Draht
6. Klemmen zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste
7. Joystick für Regelung und Programmierung

## Konfiguration

Das Gerät darf nur physisch konfiguriert werden.

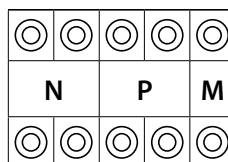

### N - Nummer der Hausstation


























Die in die N-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren weisen jeder Videogegensprechanlage innerhalb des Systems eine Identifikationsnummer zu. Die Hausstationen müssen fortlaufend nummeriert werden. Bei parallel geschalteten Hausstationen (in Wohnungen ohne 346850, max. 3) müssen diese mit dem gleichen Konfigurator N konfiguriert werden. Parallel zur Basissprechanlage ist es möglich, Sprechanlagen und Videosprechanlagen und zusätzliche Läutwerke zu installieren.

### P – Zuordnung der Türstation

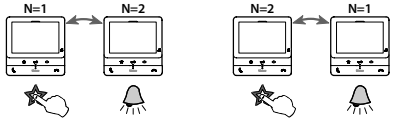Die in die P-Steckplätze des Gerätes eingesetzten Konfiguratoren identifizieren die zugehörige TS, d.h. die erste Türstation, die durch erstes Drücken der Taste selbst eingeschaltet wird und deren Schloss bei Videogegensprechanlage auf standby durch Drücken der Taste aktiviert wird.

### M – Betriebsmodus

Die in den Sitzen M der Vorrichtung eingesetzten Konfiguratoren, teilen den 3 programmierbaren Tasten die Betriebsweise je nach den in der Folge aufgeführten Anweisungen zu.


MODUS	TASTE	FUNKTION	ANMERKUNG
<b>M = 00</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		<b>TS</b> (mit P konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>aktivieren</b> TS und Kameras der Anlage taktieren Direkter Ruf an die Hauswartzentrale, falls in der Anlage vorhanden und richtig konfiguriert	
		<b>Aktivierung</b> des Aktors, um das Treppenlicht einzuschalten	
<b>M = 01</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		<b>TS</b> (mit P konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>aktivieren</b> TS und Kameras der Anlage taktieren Direkter Ruf an die Hauswartzentrale, falls in der Anlage vorhanden und richtig konfiguriert	
		<b>Schloss der TS</b> (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>öffnen</b> oder Aktor 346210 - 346200 aktivieren (mit P+1 und MOD=5 konfiguriert) oder Schlossaktoren 346230 - 346260 aktivieren (mit P + 1 konfiguriert)	
<b>M = 02</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		<b>Intercom</b> für sich, sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse	
		<b>Aktivierung</b> des Aktors, um das Treppenlicht einzuschalten	
<b>M = 03</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		<b>TS</b> (mit P konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>aktivieren</b> TS und Kameras der Anlage taktieren Direkter Ruf an die Hauswartzentrale, falls in der Anlage vorhanden und richtig konfiguriert	
		<b>Intercom</b> für sich, sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse	
<b>M = 04</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		Funktion „INTERCOM VOREINGESTELLT“ mit Intercom-Anruf der HS konfiguriert mit N= 1. Von den Hausstationen der Anlage aus ist es möglich, einen Intercom-Anruf an die mit N=1 konfigurierte Hausstation zu senden. Die mit N=1 konfigurierte Hausstation empfängt die Intercom-Anrufe, sendet sie aber NICHT weiter	
		<b>Aktivierung</b> des Aktors, um das Treppenlicht einzuschalten	
<b>M = 05</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		<b>TS</b> (mit P konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>aktivieren</b> TS und Kameras der Anlage taktieren Direkter Ruf an die Hauswartzentrale, falls in der Anlage vorhanden und richtig konfiguriert	
		<b>Intercom</b> zwischen Wohnungen mit Anlage, die mit einer Wohnungsschnittstelle 346850 ausgestattet sind oder <b>Intercom</b> zwischen Wohnungen mit Anlage ohne Wohnungsschnittstelle	
<b>M = 06</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		<b>TS</b> (mit P konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>aktivieren</b> TS und Kameras der Anlage taktieren Direkter Ruf an die Hauswartzentrale, falls in der Anlage vorhanden und richtig konfiguriert	
		Allgemeine <b>Intercom</b> Gegensprechanlage: sendet einen Anruf an alle Geräte in der Wohnung bei Systemen mit Wohnungsschnittstelle 346850 oder an alle Geräte, wenn es sich um ein Einfamilienhaus handelt	
<b>M = 07</b>		Direkte <b>Aktivierung</b> des Schlosses der TS (mit demselben P konfiguriert) oder Aktivierung der verbundenen TS	
		<b>TS</b> (mit P konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>aktivieren</b> TS und Kameras der Anlage taktieren Direkter Ruf an die Hauswartzentrale, falls in der Anlage vorhanden und richtig konfiguriert	
		<b>TS</b> (mit P+1 konfiguriert) direkt ohne Anruf <b>aktivieren</b> oder Aktor 346200 - 346210 aktivieren (mit P+1 und MOD=9 konfiguriert)	

## Einstellungen des Geräts





Mit dem Joystick können Sie Einstellungen (Menüeinstellungen und/oder Parametereinstellungen während der Audio/Video-Verbindung) und Einstellungen (Menü Einstellungen) vornehmen.
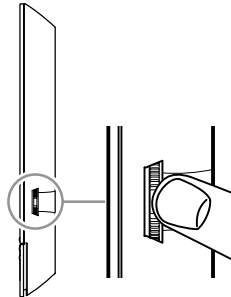
### Joystick benutzen

Um durch das Menü zu navigieren und die verschiedenen Einstellungen auszuwählen, müssen Sie den Joystick an der Seite des Geräts verwenden.




### Erläuterung der Symbole


SYMBOL	DURCHZUFÜHRENDE AKTIONEN	FUNKTION
	Drücken	Bestätigen/Modus Einstellungen abrufen
	Länger als 8 Sekunde lang drücken	Modus Einstellungen abrufen
		
	Bewegen Sie den Joystick nach oben (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück)	Vorhergehende Seite/Niveau erhöhen
	Bewegen Sie den Joystick nach unten (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück)	Nachfolgende Seite/Niveau verringern

**Einstellungen**


MENÜ EINSTELLUNGEN




Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren

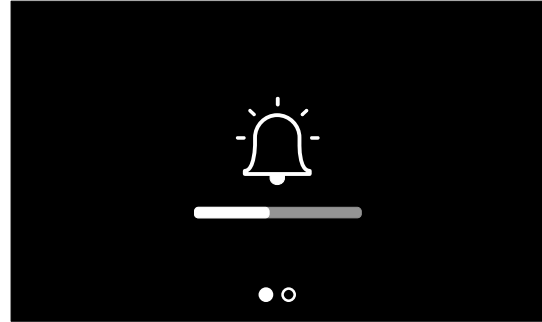

Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

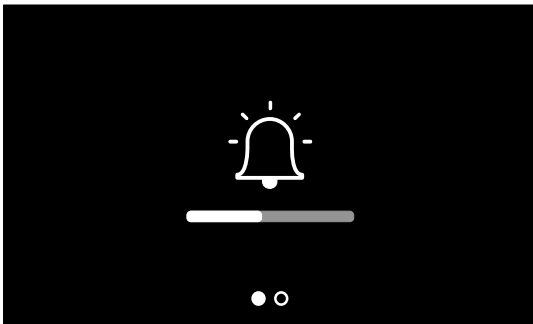


Lautstärke Ruftöne einstellen

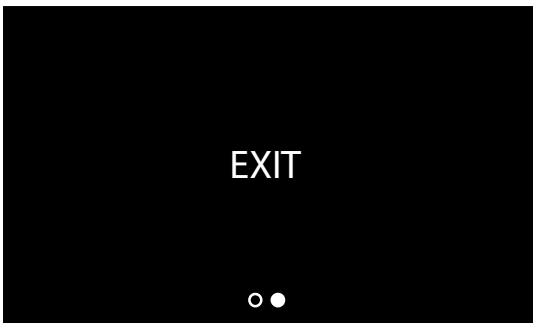


Menü beenden

## RUFTONLAUTSTÄRKE EINSTELLEN


Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen

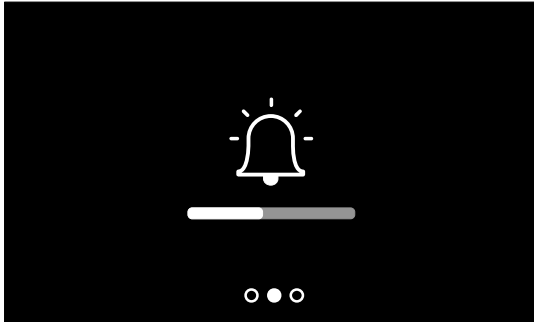


1 Den Joystick drücken, um die Lautstärke zu regeln.  
Das Lötwerk wird auf die gewünschte Lautstärke eingestellt

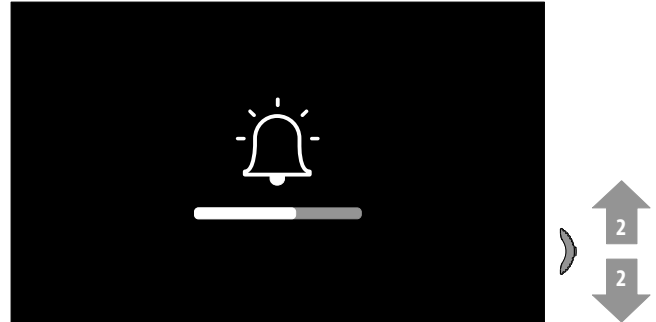

2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das Lautstärkeniveau einzustellen (1 - 8)

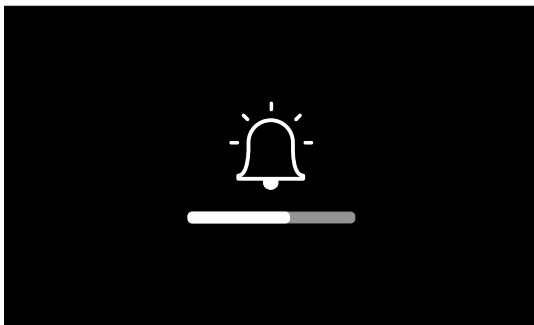

3 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

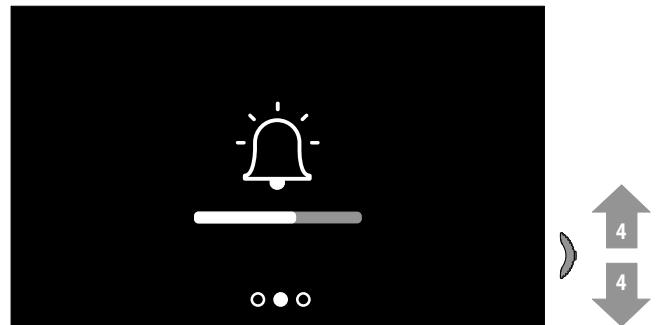

4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden




Die niedrigste Einstellung schließt das Lötwerk aus.  
Die entsprechende LED blinkt rot.

## AUDIO/VIDEO-PARAMETER EINSTELLEN

Während einer Verbindung mit einer Hausstation oder einer Türstation können Sie die Lautstärke der Sprache und, nur bei Audio-Videogeräten, die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ändern




1 Während einer Verbindung, den Joystick drücken, um die Parameter zu ändern

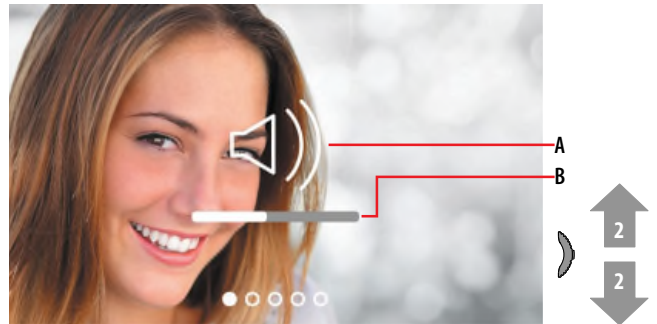

Die Seite zeigt den Parametertyp (A) und das eingestellte Niveau (B)  
2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle


SYMBOL	PARAMETERTYP	
	Audio-Lautstärke	Der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden
	Bildhelligkeit	
	Bildkontrast	
	Bildfarbe	

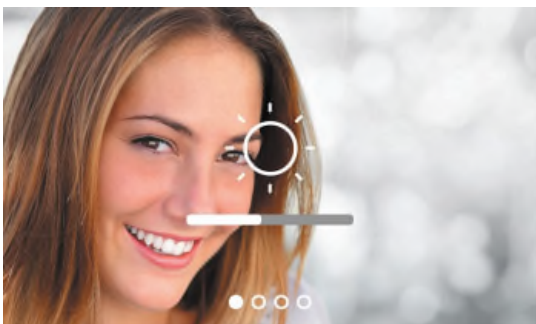


3 Den Joystick drücken, um das Niveau zu regeln



4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Niveau einzustellen

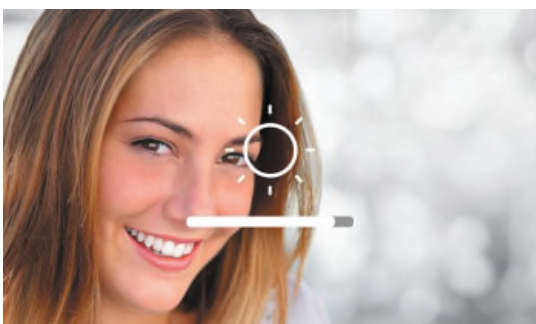


5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

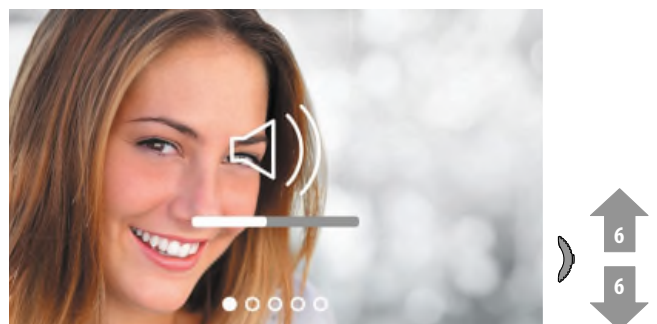


6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Parameter zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

Einstellungen


MENÜ EINSTELLUNGEN




Im Standby, den Joystick mindestens 8 Sekunden lang drücken, um das Display zu aktivieren und das Menü der Einstellungen abzurufen

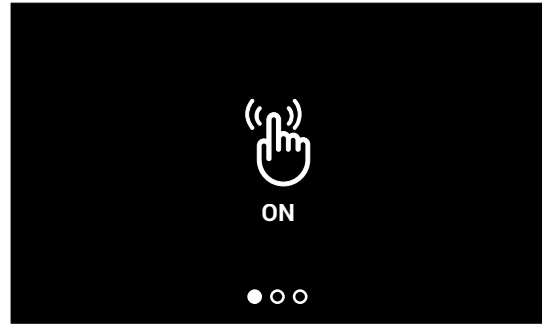


Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

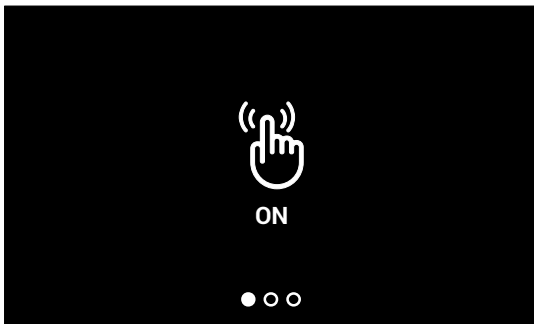

Tastenton aktivieren/deaktivieren

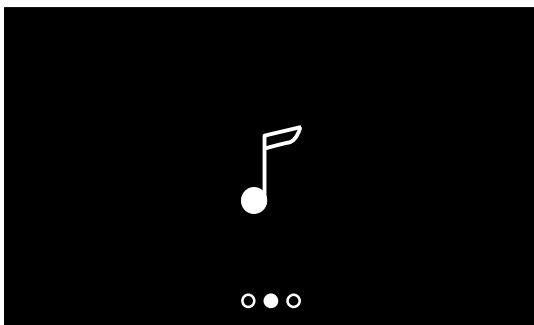

Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen

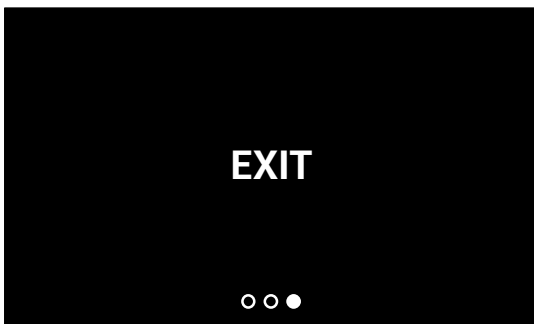


Menü beenden



## TASTENTON AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN


In der Grundkonfiguration wird beim Drücken der Tasten ein PIEPTON ausgegeben, diese Funktion kann mit der folgenden Vorgehensweise deaktiviert/erneut aktiviert werden.

Im Standby, den Joystick mindestens 8 Sekunden lang drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen

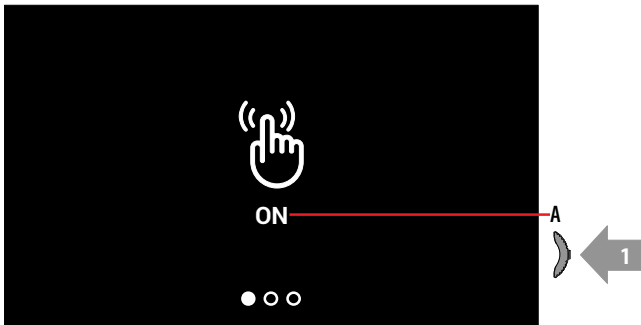

A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert)

1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern

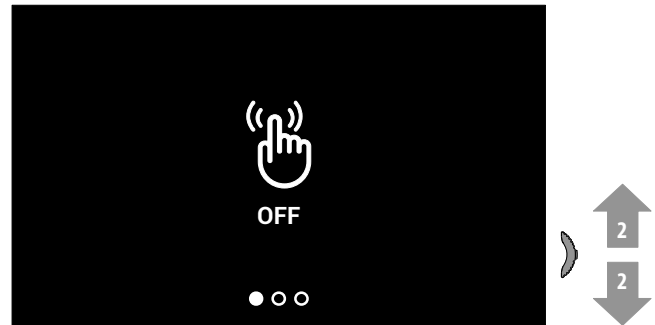


2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

## EIN LÄUTWERK EINEM EREIGNIS ZUTEILEN (ANRUF)


In dieser Seite können Sie die Melodien der verschiedenen Anrufe ändern.

Die Melodien, die bei einem Anruf von der TS mit S=2 und S=3 gespielt werden, sind standardmäßig definiert und können nicht geändert werden.

Im Standby, den Joystick mindestens 8 Sekunden lang drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen

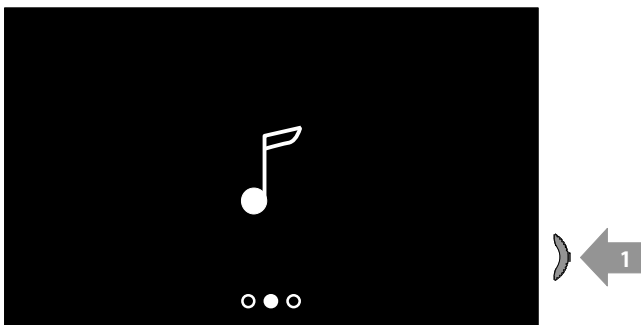


1 Den Joystick drücken, um ein Ereignis zuzuordnen

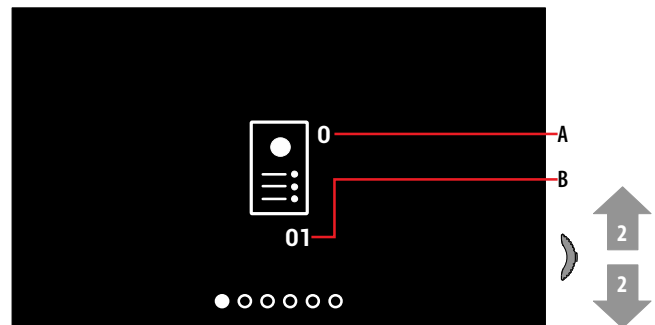


Die Seite zeigt die Art des Anrufs (A) und die Nummer des aktuellen Läutwerks (B)  
2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Läutwerk zu wählen (siehe nachfolgende Tabelle)


SYMBOL	TYP DES ANRUF
	Läutwerk HAUPTTÜRSTATION (S=0) wählen
	Läutwerk NEBENTÜRSTATION (S=1) wählen
	Läutwerk ETAGEN-ANRUF wählen
	Läutwerk INTERCOM-ANRUF wählen
	Läutwerk EXTERNER INTERCOM-ANRUF wählen (nur mit Schnittstelle 346850)

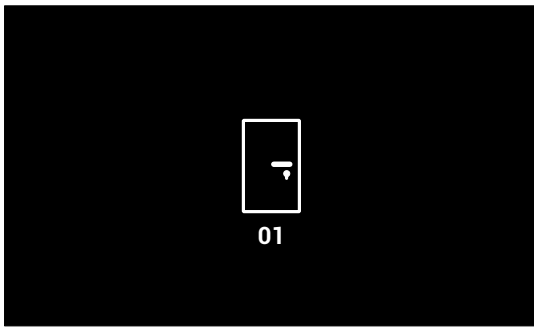


3 Den Joystick drücken, um fortzufahren

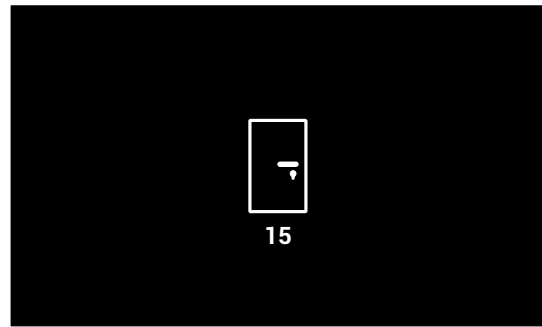

4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um die zuzuordnende Melodie zu wählen (die Melodie wird abgespielt)

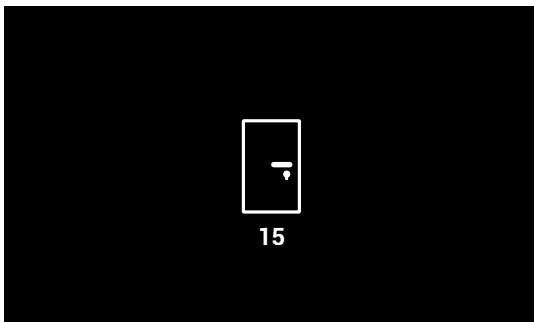

5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten

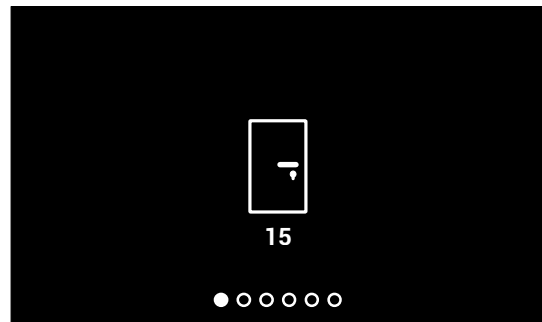

6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Anruf zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden

### Funktion TÜRSTATUS


Diese Funktion zeigt den Status des Schlosses an, wenn es geöffnet ist, blinkt die Schloss-LED, wenn es geschlossen ist, bleibt sie ausgeschaltet.

Achtung: Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn das System dies vorsieht - Zubehörgeräte sind erforderlich.

### Funktion SCHLOSS-SICHERHEIT

Wenn diese Funktion aktiviert ist, verhindert sie das Öffnen des Schlosses der Türstation, wenn sich die Hausstation im Standby-Modus befindet. Das Öffnen des Schlosses ist daher nur zulässig, wenn sich die Türstation und die Hausstation in telefonischer Verbindung befinden.

Funktion aktivieren

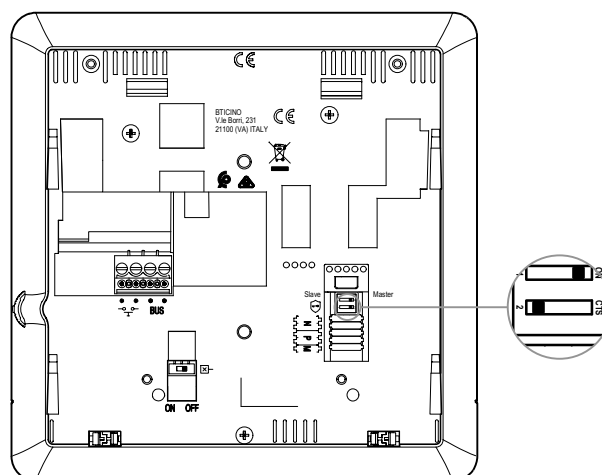

Den entsprechenden Mikroschalter auf ON positionieren

**Anmerkung:** Wenn die Funktion aktiv ist, werden alle Tasten in allen Konfigurationen, die die Aktivierung eines Schlosses erfordern, deaktiviert, und wenn gedrückt, blinkt die weiße LED.