





Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté "... with Netatmo".

### Composition du pack :

Interrupteur connecté  
pour volet roulant

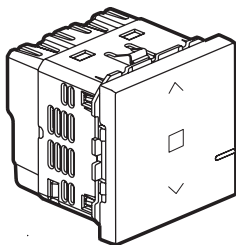

### Caractéristiques


 + 45° C + 5° C	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	① 
100-240 Vac 50/60 Hz		
240 VAC maxi.		1 x 500 VA
100 VAC maxi.		1 x 270 VA

① Moteur pour  
volet roulant


## Avant de commencer

Si vous prévoyez d'installer des interrupteurs pour volet roulant, lisez les précautions suivantes :

**Pour commander un interrupteur volet roulant avec deux commandes sans fil ou plus, utilisez uniquement les produits :**

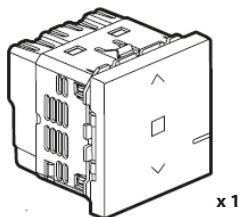

ET

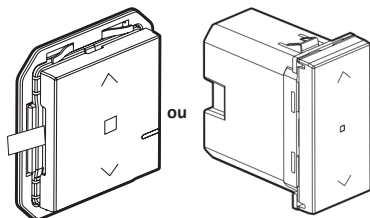

ou plusieurs

Interrupteur connecté  
pour volet roulant

Commandes sans fil pour volets  
roulants (non inclus dans ce pack)

Prévoyez des commandes sans fil pour volets roulants pour chaque point de commande supplémentaire.

## Pour créer une commande centralisée :

- Utilisez un ou plusieurs interrupteurs connectés pour volet roulant.
- Utilisez une commande sans fil pour volets roulants.

## 1 Précautions impératives de sécurité

1



OFF

Coupez le courant au disjoncteur général


2



Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


## 2 Installez l'interrupteur connecté pour volet roulant

1

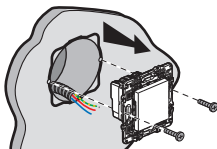


Démonter l'interrupteur existant

3

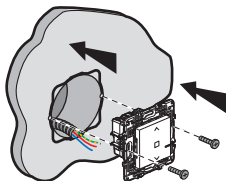

2

Câblez l'interrupteur connecté pour volet roulant

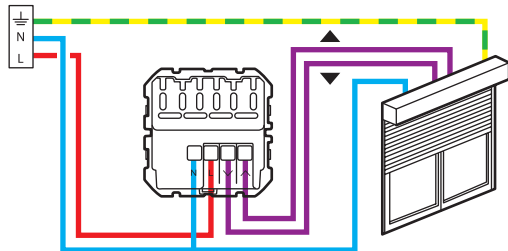

La solution Arteor with Netatmo est compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou électronique, contrôlés par un

Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 Ghz  
Niveau de puissance : < 100 mW

— N (neutre) = bleu

— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune

— ⚡ (terre) = vert/jaune

interrupteur filaire classique pour volet roulant. Ils ne sont pas compatibles avec les moteurs contrôlés directement par une commande radio. Pour le vérifier, reportez-vous à la notice du volet roulant.

**Pour ajouter ce produit connecté et des éléments périphériques dans votre installation connectée, vous devez suivre les instructions :**

- depuis l'**application Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.ch**



LEGRAND (Suisse) AG Industriestrasse 25  
CH-5033 Buchs

**⚠ Consignes de sécurité :**

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

**DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE**

Le soussigné,

**Legrand**

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice  
sont conformes à la directive 2014/53/UE.


Le texte complet de la déclaration UE de conformité  
est disponible à l'adresse internet suivante :

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**




Erfordert den Kauf und die vorherige Installation eines "... with Netatmo"-Starterpakets.

**Verpackungsinhalt:**

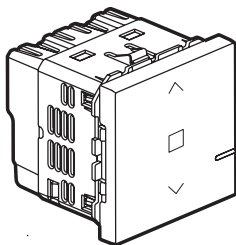Funk Storeschalter




**Technische Daten**

 + 45° C + 5° C	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	<sup>①</sup>  Rolladenmotor
240 VAC maxi.		1 x 500 VA
100 VAC maxi.		1 x 270 VA

## Bevor Sie beginnen


Wenn Sie die Installation von Rollladenschalter planen, lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

**Um einen Storeschalter mit einer oder mehreren Funksteuerungen zu steuern, verwenden Sie nur diese Produkte:**

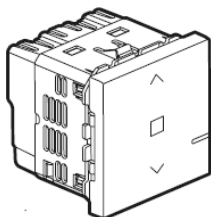


x 1

und

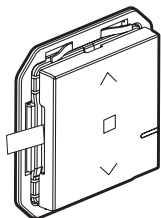

oder

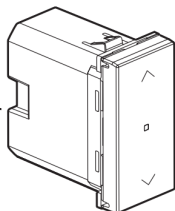

oder mehrere

Funk Storeschalter

Funk Wandsender Rolladen  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Stellen Sie sicher, dass Sie für jede zusätzliche Bedienstelle einen Funk Wandsender für die Rollläden haben.

**Um eine zentralisierte Steuerung zu realisieren:**

- Verwenden Sie einen oder mehrere Funk Storeschalter
- Verwenden Sie einen Funk Wandsender Rolladen

## 1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen

1



OFF

Schalten Sie über den Leitungsschutzschalter den Strom ab


2



Vergewissern Sie sich, dass die Installation spannungsfrei ist.


## 2 Installieren Sie den Funkstorensschalter

1

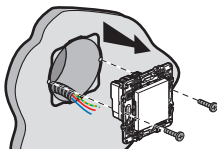


Demontieren Sie den vorhandenen Schalter

3

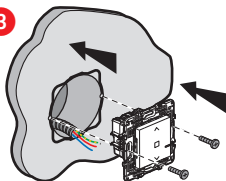

2

Verdrahten Sie den Funkstorensschalter

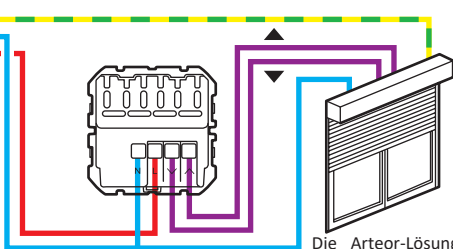

Frequenzband: 2,4 - 2,4835 GHz  
Leistungspegel: < 100 mW

- N (Neutralleiter) = blau
- L (stromführender Leiter) = alle, ausser blau und grün/gelb
- Schutzleiter (PE) = grün/gelb

Die Arteor-Lösung with Netatmo ist kompatibel mit Rollläden mit mechanischem oder elektronischem Anschlag, die über einen verdrahteten Standardschalter für Rollläden gesteuert werden. Sie sind nicht kompatibel mit Motoren, die direkt über die Funksteuerung gesteuert werden. Um dies zu überprüfen, konsultieren Sie die Bedienungsanleitung des Rolllädens.

Um ein verdrahtetes Produkt zu Ihrer verdrahteten Installation hinzuzufügen, wird empfohlen, einer dieser Anweisungen zu befolgen :

-- aus der App Legrand Home + Control (Bereich Parameter/Neues Produkt hinzufügen)

oder

-- konsultieren Sie die Anleitungen und Gebrauchsanweisungen auf [legrand.ch](http://legrand.ch)



LEGRAND (Suisse) AG Industriestrasse 25  
CH-5033 Buchs

 Sicherheitshinweise

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschliesslich durch Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschliesslich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

## VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

*Der Unterzeichner,*

**Legrand**

*erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.*

*Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:*

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**