


# Audio-Hausstationen Classe 100

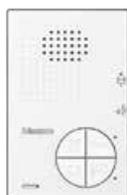

344252



344262



344272



344552 + 344252

VE	Art.	Audio-Hausstation Classe 100 A12B
1	<b>344252</b> 964 021 200	Audio-Hausstation Classe 100 A12B Hörerlos für Gegensprechanlagen 2-Draht freies Gegensprechen, Türöffnertaste, Mikrofon-Stummschaltung, Zusatztaste, Lichttaste, Rufonabschaltung und Lautstärkeeinstellung 16 melodische Ruftöne einstellbar, für Tür-, Etagenruf mit Rufunterscheidung, Aufputz-Montage mit beigelegter Wandhalterung auf der Schalterdose Farbe: Weiss Masse: 90 × 140 × 27 mm

VE	Art.	Audio-Hausstation Classe 100 A12C mit Hörer
1	<b>344262</b> 964 020 100	Audio-Hausstation Classe 100 A12C mit Hörer für Gegensprechanlagen 2-Draht, Türöffnertaste, Zusatztaste, Lichttaste, Rufonabschaltung und Lautstärkeeinstellung 16 melodische Ruftöne einstellbar, für Tür-, Etagenruf mit Rufunterscheidung, Aufputz- Montage mit beigelegter Wandhalterung auf der Schalterdose oder mit Tischzubehör als Tischgerät Farbe: Weiss Masse: 95 × 191 × 45 mm

VE	Art.	Audio-Hausstation Classe 100 A12M mit Hörer und 4 Zusatztasten
1	<b>344272</b> 964 020 200	Audio-Hausstation Classe 100 A12M mit Hörer für Gegensprechanlagen 2-Draht, 4 Zusatztasten (für internes Sprechen oder 4 Schaltfunktionen) Türöffnertaste, Zusatztaste, Lichttaste, Rufonabschaltung und Lautstärkeeinstellung 16 melodische Ruftöne einstellbar, für Tür-, Etagenruf mit Rufunterscheidung, Aufputz-Montage mit beigelegter Wandhalterung auf der Schalterdose oder mit Tischzubehör als Tischgerät Farbe: Weiss Masse: 95 × 191 × 45 mm

VE	Art.	Tischzubehör Audio und Videohausstationen Classe 100
1	<b>344552</b> 964 990 000	Zubehör für Tischmontage zur Verwendung mit Audio und Video-Hausstationen Classe100
1	<b>X/T8627A</b>	Zubehör für Audio und Videohausstationen mit Hörer Spiralkabel für Audio und Videohaustationen