

MAX
1 x 2.5 mm²
2 x 1.5 mm²


PZ 1
1 Nm
max

3,5 mm
0,5 Nm
max

(-5°C)÷(+60°C)

	1P + N ≤ DX ³ 10000	1P + N ≤ DX ³ 10000
B	32 A ≤ I _n ≤ 63 A	32 A ≤ I _n ≤ 63 A
C	16 A ≤ I _n ≤ 63 A	16 A ≤ I _n ≤ 63 A
D	8 A ≤ I _n ≤ 63 A	8 A ≤ I _n ≤ 63 A

2P 16 A ≥ I_n ≤ 100 A

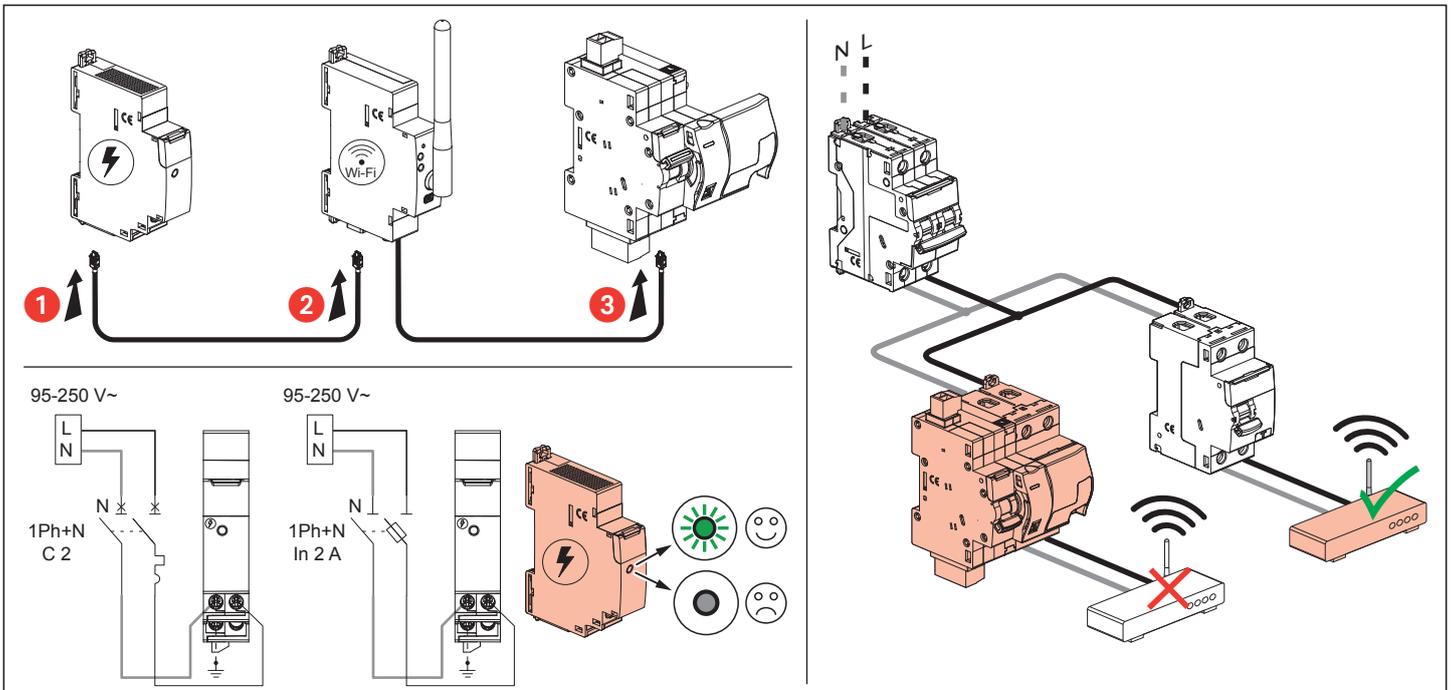

1 Commissioning app available on Google Play and the App Store. **POWER ON** the device.

2 **STOP&GO CONNECTION** screen. Choose a method to connect Stop&Go to your Wi-Fi network: **MANUAL CONNECTION** or **WPS BUTTON**.

3 **MANUAL CONNECTION** screen. Press and hold down the Wi-Fi button on your Stop&Go gateway and wait until the LED flashes orange quickly.

4 Press and hold down the Wi-Fi button on your Stop&Go gateway for $t \approx 7$ s. **Wi-Fi** signal is shown.

5 **MANUAL CONNECTION** screen. Press the "Wi-Fi settings" button to select Wi-Fi network "S&G_WIFI_XXXX" in the Wi-Fi section of your smartphone. Then, come back to the application and press the "Start configuration" button.

3a **WPS CONNECTION** screen. Hold down the Wi-Fi button on the Stop&Go gateway and wait until the LED flashes green quickly.

4a Press and hold down the Wi-Fi button on your Stop&Go gateway for $t \approx 3$ s. **Wi-Fi** signal is shown.

5a Press the Wi-Fi button on your Wi-Fi router.

6 **Wi-Fi** settings screen. Select the network **S&G_WIFI_XXXX**.

7 **Wi-Fi** settings screen. Select the network **S&G_WIFI_XXXX**.

8 **MANUAL CONNECTION** screen. Press the "Wi-Fi settings" button to select Wi-Fi network "S&G_WIFI_XXXX" in the Wi-Fi section of your smartphone. Then, come back to the application and press the "Start configuration" button.

6a **WPS CONNECTION** screen. Push the WPS button on your Wi-Fi router. **START CONFIGURATION** button is highlighted.

7a **WPS CONNECTION** screen. Searching for Stop&Go... **CANCEL** and **RESCAN FOR STOP&GO** buttons are shown.

8a **Wi-Fi** signal is shown. **Wi-Fi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi** sequence is shown.

9 **MANUAL CONNECTION** screen. Select your Wi-Fi network in order to connect the Stop&Go. **Wi-Fi** network **S&G_WIFI_XXXX** is selected. **PROCESS COMPLETE** button is shown.

10 **MANUAL CONNECTION** screen. Enter your Wi-Fi network password. **CONTINUE** and **CANCEL** buttons are shown.

11 **MANUAL CONNECTION** screen. Searching for Wi-Fi... **CANCEL** and **Wi-Fi SETTINGS** buttons are shown.



9a **WPS CONNECTION** screen. Searching for Stop&Go... **MAC:00:07:89:16:9E:A6** is shown. **CANCEL** and **RESCAN FOR STOP&GO** buttons are shown.

10a **WPS CONNECTION** screen. Searching for Wi-Fi networks. Stop&Go is being found. Wait... **Wait... 20%** is shown. **Wi-Fi SETTINGS** button is shown.


12 **Wi-Fi** signal is shown. **Wi-Fi** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi** sequence is shown.

13 **MANUAL CONNECTION** screen. Searching for Stop&Go... **CANCEL**, **Wi-Fi SETTINGS**, and **RESCAN FOR STOP&GO** buttons are shown.

14 **MANUAL CONNECTION** screen. Searching for Wi-Fi networks. Stop&Go is being found. Wait... **Wait... 20%** is shown. **Wi-Fi SETTINGS** button is shown.

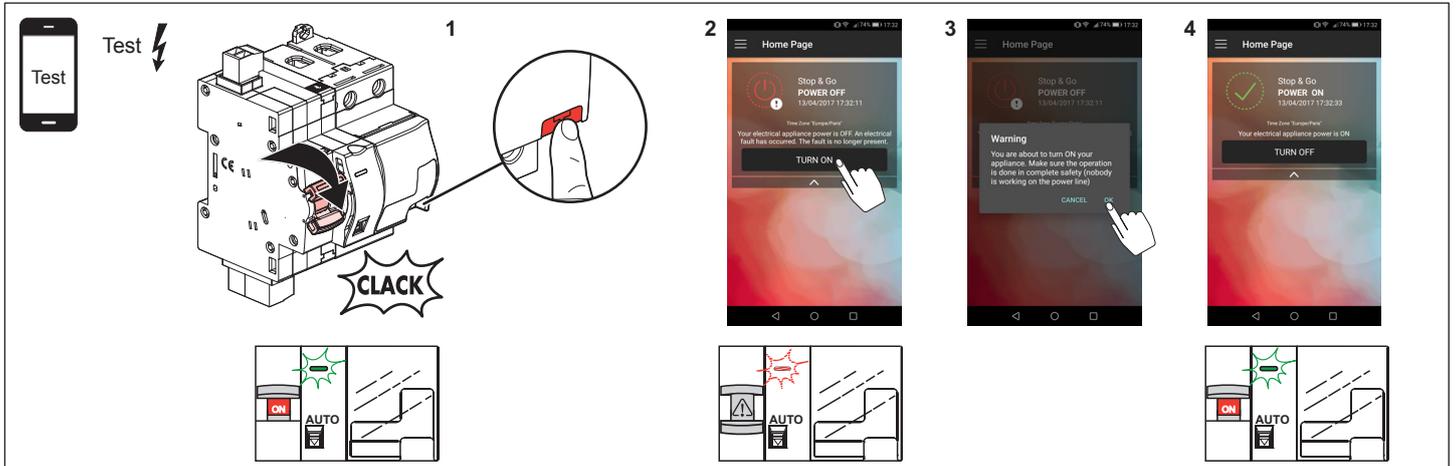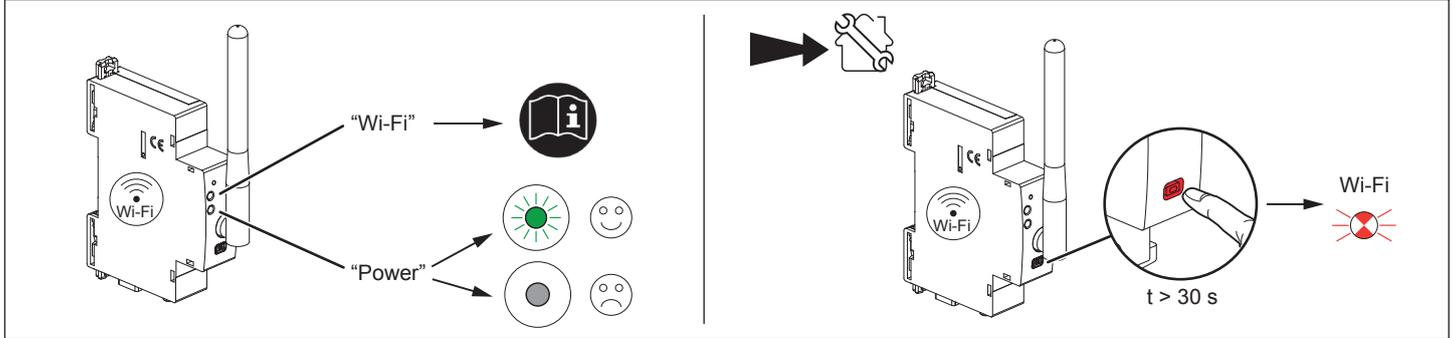

<ul style="list-style-type: none"> Rd0 (résistance nominale de non fonctionnement entre les parties actives et la terre) 50 kΩ Rd (résistance nominale de fonctionnement entre les parties actives et la terre) 100 kΩ Rcc0 (résistance nominale de non fonctionnement entre parties actives) 1,5 Ω Rcc (résistance nominale de fonctionnement entre parties actives) 2,5 Ω <p><i>Le dispositif peut être utilisé dans les systèmes de schéma de liaison à la terre TT et TN</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Номинальное аварийное сопротивление между частями электроустановки, находящимися под напряжением и землей 50 kΩ Номинальное рабочее сопротивление между частями электроустановки, находящимися под напряжением и землей 100 kΩ Номинальное аварийное сопротивление между частями электроустановки, находящимися под напряжением 1,5 Ω Номинальное рабочее сопротивление между частями электроустановки, находящимися под напряжением 2,5 Ω <p>Данное оборудование может применяться в системах с режимами нейтрали TT и TN</p>
<ul style="list-style-type: none"> Rd0 (ingestelde niet-operationele weerstand tussen actieve delen en aarde) 50 kΩ Rd (ingestelde operationele weerstand tussen actieve delen en aarde) 100 kΩ Rcc0 (ingestelde niet-operationele weerstand tussen actieve delen) 0,75 Ω Rcc (ingestelde operationele weerstand tussen actieve delen) 2,5 Ω <p><i>De apparaten kunnen worden gebruikt in TT en TN nullederstelsel</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Rd0 - (rezystancja nie pozwalająca na załączenie, wartość rezystancji pomiędzy przewodami czynnymi i uziemieniem) 50kΩ Rd - (rezystancja pozwalająca na załączenie, wartość rezystancji pomiędzy przewodami czynnymi i uziemieniem) 100kΩ Rcc0 - (rezystancja nie pozwalająca na załączenie, wartość rezystancji pomiędzy przewodami czynnymi) 1,5Ω Rcc - (rezystancja pozwalająca na załączenie, wartość rezystancji pomiędzy przewodami czynnymi) 2,5Ω <p><i>Te aparaty mogą być stosowane w układach sieci TT i TN</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Rd0 (rated non operating resistance between live parts and earth) 50 kΩ Rd (rated operating resistance between live parts and earth) 100 kΩ Rcc0 (rated non operating resistance between live parts) 1,5 Ω Rcc (rated operating resistance between live parts) 2,5 Ω <p><i>The devices may be used in TT and TN earthing system</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Rd0 (faz ile toprak arasındaki bosta anma direnci) 50 kΩ Rd (faz ile toprak arasındaki çalışma anma direnci) 100 kΩ Rcc0 (gerilim altındaki kisimlar arasındaki bosta anma direnci) 1,5 Ω Rcc (gerilim altındaki kisimlar arasındaki çalışma anma direnci) 2,5 Ω <p><i>Bu cihaz TT ve TN nötr rejimlerinde kullanılabilir.</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> Rd0 (resistencia nominal de no funcionamiento entre las partes activas y tierra) 50 kΩ Rd (resistencia nominal de funcionamiento entre las partes activas y tierra) 100 kΩ Rcc0 (resistencia nominal de no funcionamiento entre partes activas) 1,5 Ω Rcc (resistencia nominal de funcionamiento entre partes activas) 2,5 Ω <p><i>El dispositivo puede utilizarse en los sistemas TT y TN de distribución de neutro.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> المقاومة المقننة الغير تشغيلية بين الأجزاء الحية و الأرضي. (Rd) المقاومة المقننة التشغيلية بين الأجزاء الحية و الأرضي. (Rd0) المقاومة المقننة الغير تشغيلية بين الأجزاء الحية. (Rcc) المقاومة المقننة التشغيلية بين الأجزاء الحية. (Rcc0) <p>يمكن استخدام هذه الأجهزة مع أنظمة التأسيس TT و NT.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Rd0 (resistência à terra de não funcionamento) 50 kΩ Rd (resistência à terra de funcionamento) 100 kΩ Rcc0 (resistência entre fases de não funcionamento) 1,5 Ω Rcc (resistência entre fases de funcionamento) 2,5 Ω <p><i>Estes dispositivos podem ser utilizados em regimes de neutro TT e TN</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 50 k Ω 100 k Ω 1,5 Ω 2,5 Ω

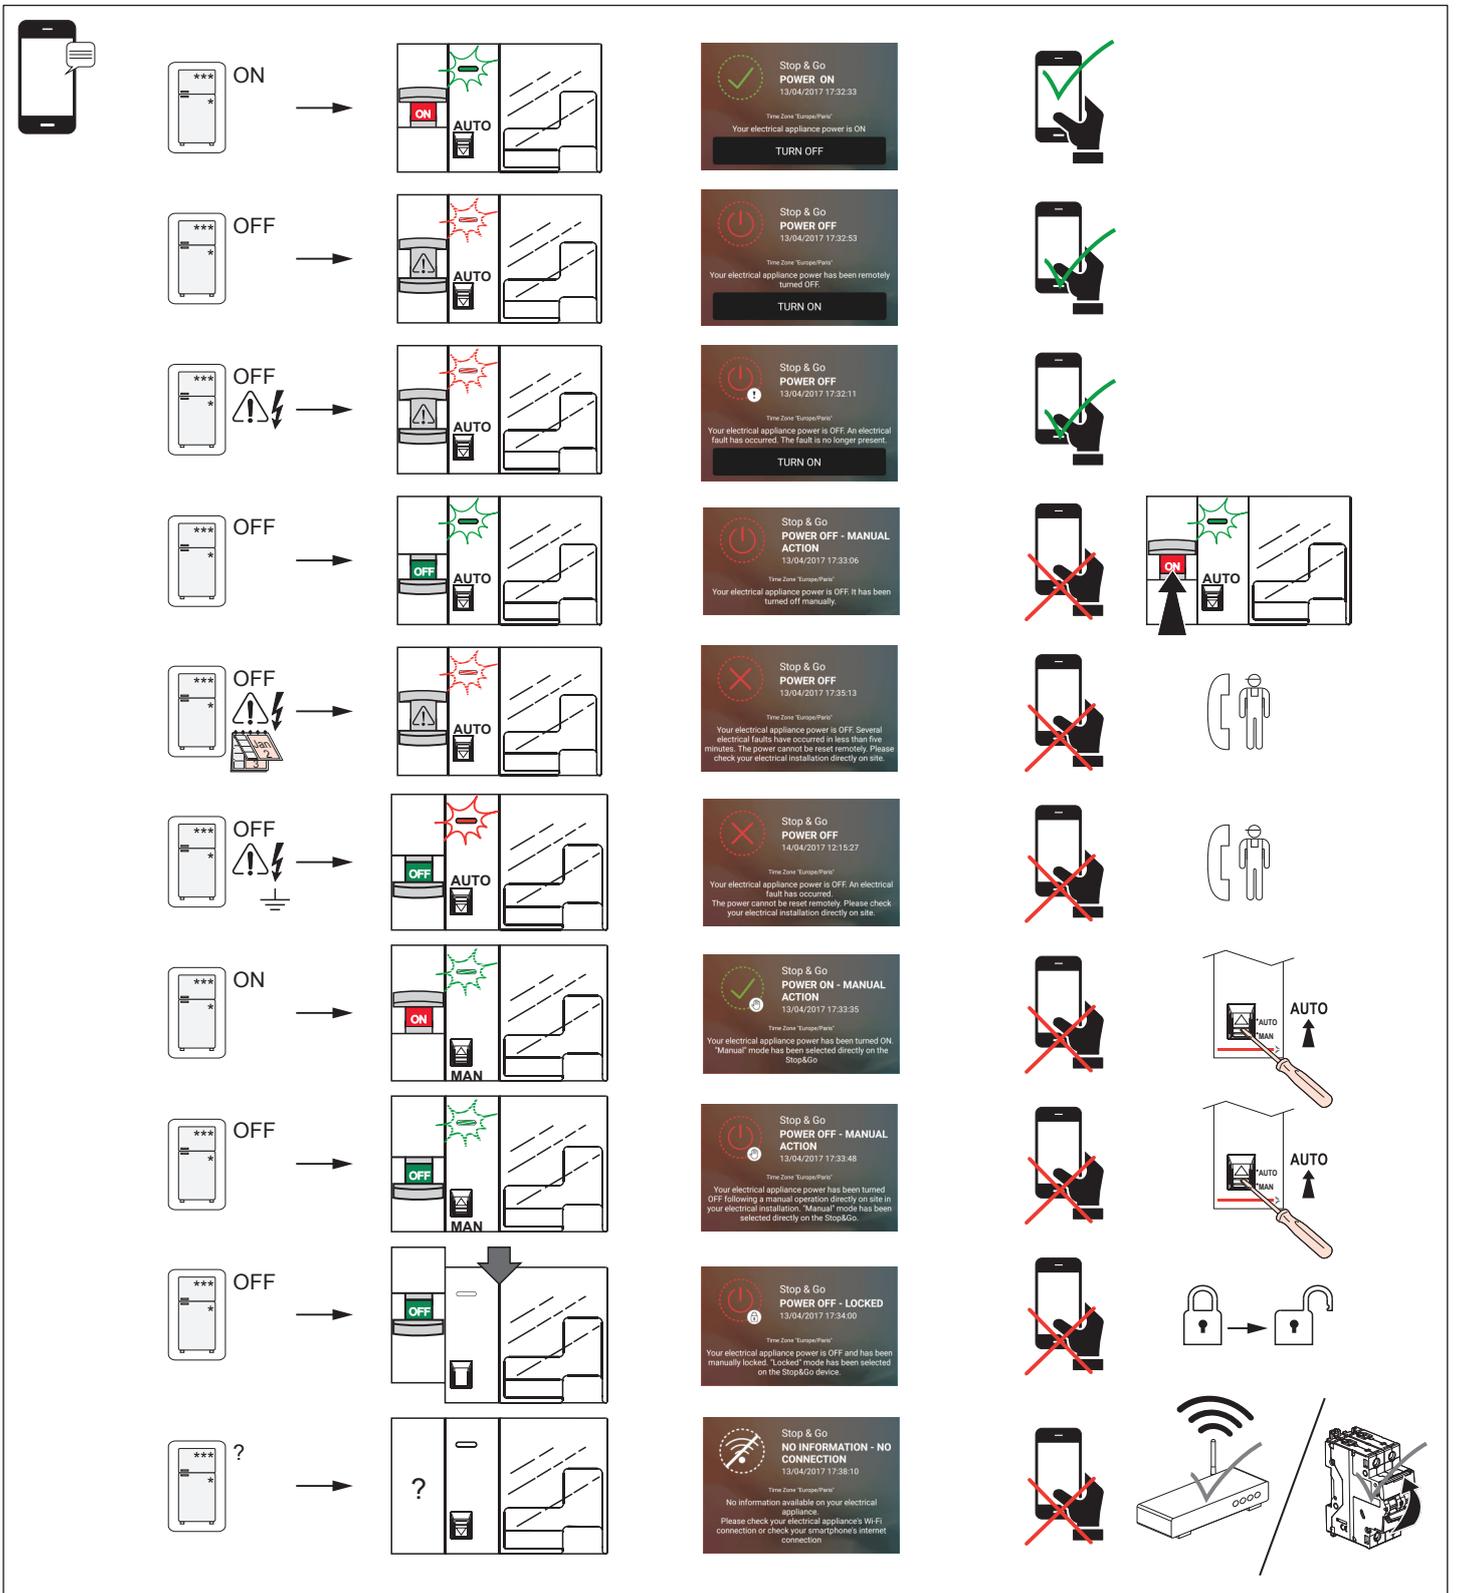

Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Door de installatie- en gebruiksvoorwaarden niet strikt na te leven, kan er gevaar voor elektrische schokken of brand ontstaan. The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire. Bei Nichtbeachtung der Einbau- und Nutzungsvorschriften besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalación y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio. Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo può generare rischi di scariche elettriche o di incendio. Não respeitar estritamente as condições de instalação e de utilização poderá provocar riscos de choque eléctrico ou de incêndio. Η μη αυστηρή τήρηση των συνθηκών εγκατάστασης και χρήσης μπορεί να επιφέρει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Несоблюдение правил монтажа и эксплуатации может повлечь за собой риск поражения электрическим током или возникновения пожара. Niezastosowanie się ściśle do warunków instalacji i użytkowania może grozić porażeniem prądem lub pożarem. Yerleşirme ve kullanım koşullarına uyulmaması elektrik çarpması veya yangın risklerine yol açabilir. A beszerelési és használati feltételek szigorú betartásának elmulasztása áramütés vagy tűz kockázatával jár. Jos et noudata tarkasti asennus- ja käyttöohjeita, voit aiheuttaa sähköiskun vaaran tai tulipalon.	FR LU BE CH NL BE GB IE DE AT LI CH ES IT CH PT GR CY RU PL TR CY HU FI	Om installationsvilkoren inte uppfylls strikt, föreligger risk för elchocker eller brand. Nedodržení stanovených podmínek instalace a používání může vést k rizikům zasazení elektrickým proudem nebo požáru. V prípade nedodržania presných podmienok týkajúcich sa inštalácie a používania hrozí nízko úroveň elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Neupoštevanje vseh pogojev instalacije in uporabe lahko povzroči nevarnost električnega udara ali požara. Hvis installations- og brugsbetingelserne ikke strengt overholdes, kan det medføre risiko for elektrisk stød eller brand. Kui paigaldamis- ja kasutustingimusi ei järgita rangelt, võib see kaasa tuua elektrišoki või tulekahjuhuu. Precizii neievărojat uzstādīšanas un lietošanas noteikumos, pieaug elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka iespējamība. Tiksliai nesilaikant instaliavimo ir naudojimo sąlygų gali kilti trumpojo elektros jungimo arba gaisro pavojus. Manglende overhold av installasjons- og bruksbetingelsene kan føre til elektrisk støt eller brann. Ef skilyrðum um uppsetningu og notkun er ekki vandlega fylgt kann slíkt að valda hættu á raflosti eða eldsvoða. Nerespectarea strictă a condițiilor de instalare și utilizare poate genera riscuri de șocuri electrice sau incendiu. Неспазването стриктно на указанията за сглобяване и използване може да доведе до риск от токов удар или пожар.	SE CZ SK SI DK EE LV LT NO IS RO BG
--	--	--	--