



sarlam

ASTRÉO
ON/OFF - HF-SENSOR

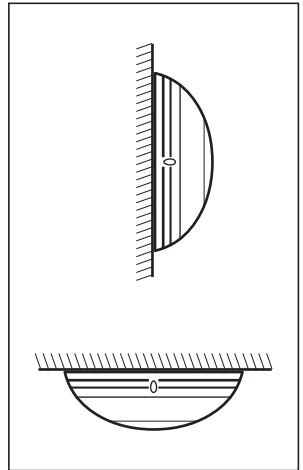


www.legrandoc.com

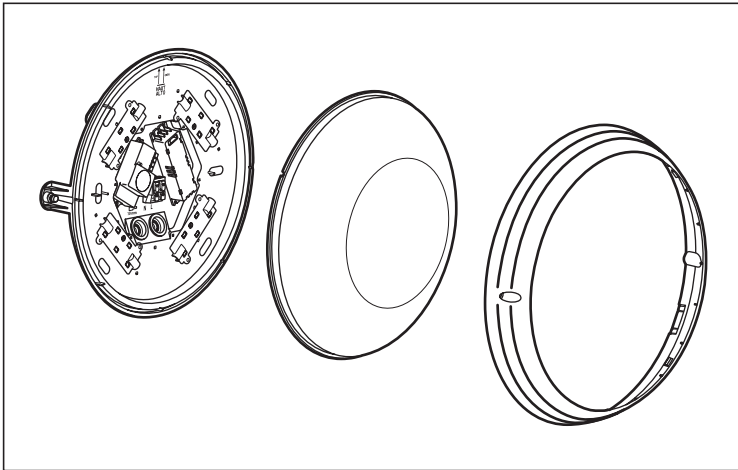





Empfindlichkeit zur Bestimmung des Erfassungsbereichs


Wandmontage Höhe 2,5 m

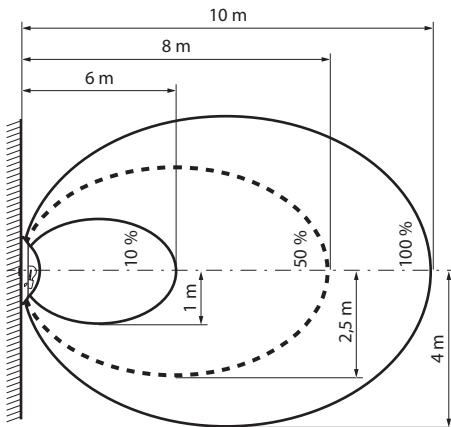


Deckenmontage Höhe 2,5 m

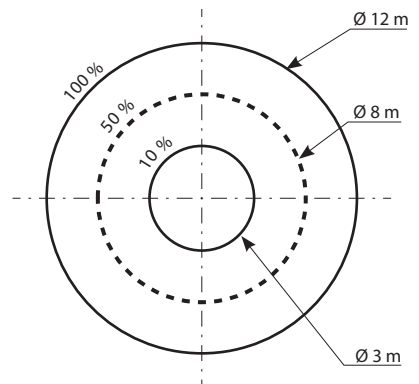

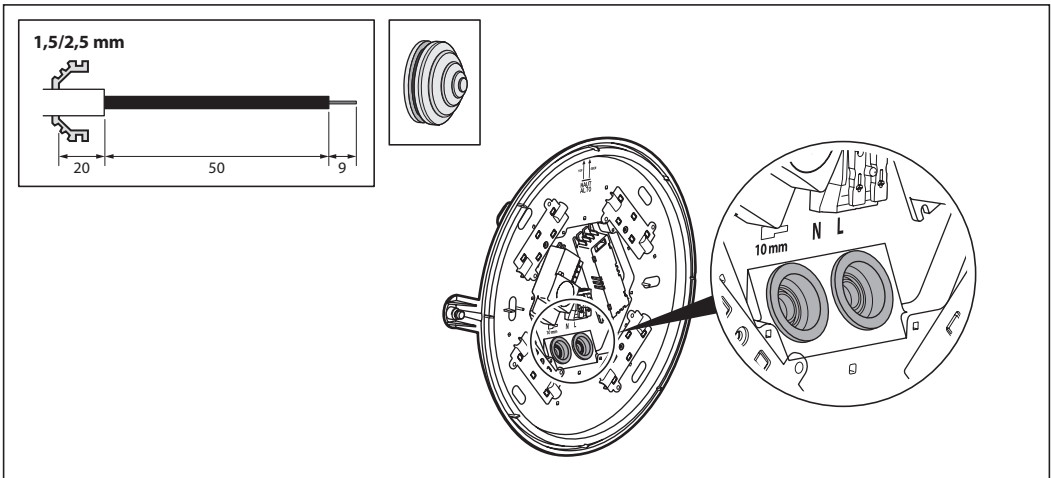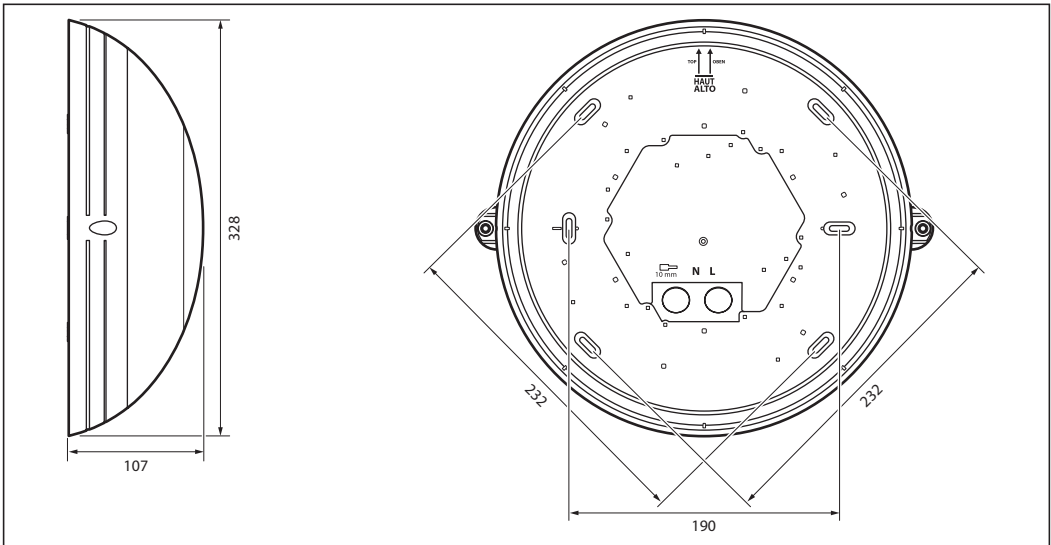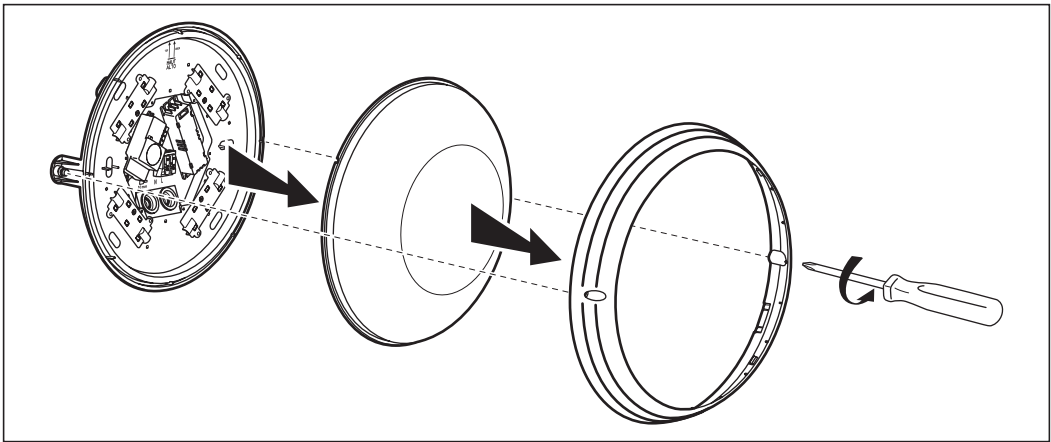


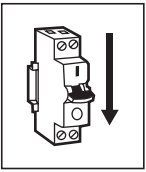



ON/OFF

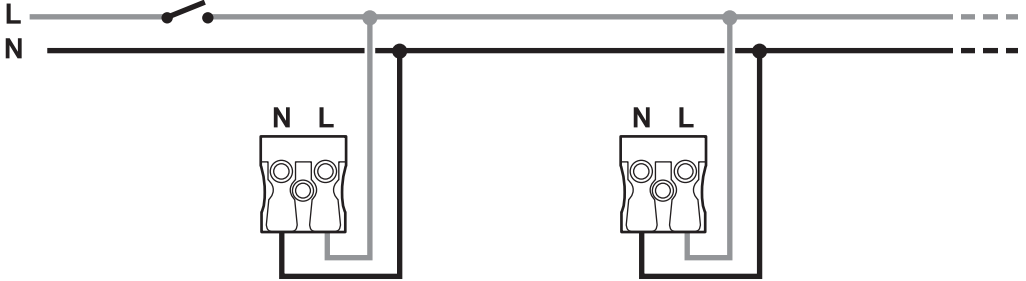

HF-Sensor


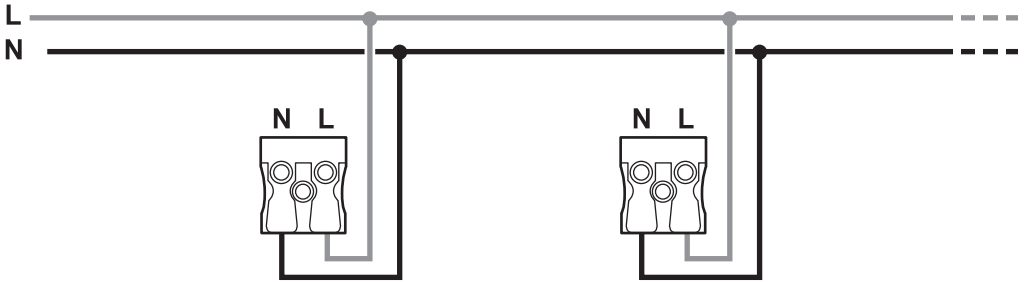


Erfassungsbereich, Empfindlichkeitsstufen

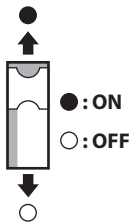



	1	2	3	
I	●	●	●	100 %
II	○	●	●	75 %
III	●	○	●	50 %
IV	●	●	○	30 %
V	○	○	○	10 %

Helligkeitssollwert


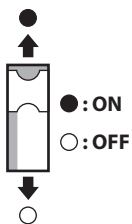


	1	2	3	
I	●	●	●	Aus
II	○	●	●	50 lux
III	○	●	○	20 lux
IV	○	○	●	5 lux
V	○	○	○	2 lux

Zeitverzögerung

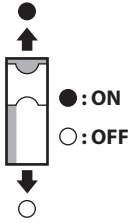

	1	2	3	
I	●	●	●	5 Sek
II	●	○	●	30 Sek
III	●	○	○	1 Min
IV	○	●	●	5 Min
V	○	●	○	10 Min
VI	○	○	●	20 Min
VII	○	○	○	30 Min

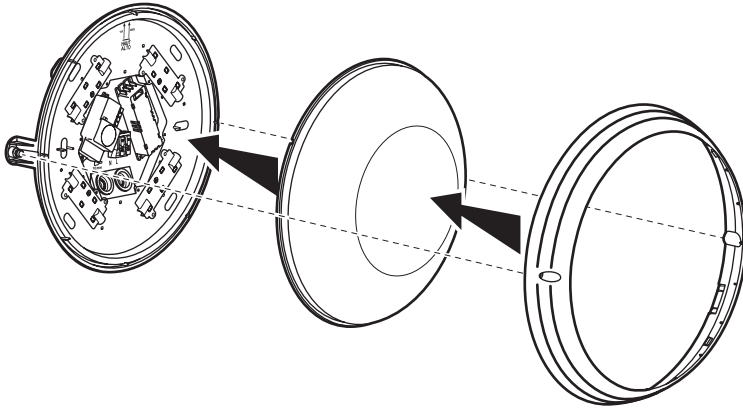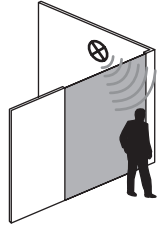

Spezialwerkzeug für
vandalensichere
Leuchten

489 990

Das Leuchtmittel darf nur vom Hersteller, vom Wartungsdienst oder von einer Person mit gleichwertiger Qualifikation gewechselt werden.