# SCHÉMA DE CÂBLAGE

## Fonction d'ouverture permanente avec une horloge / Sfera New et Robur

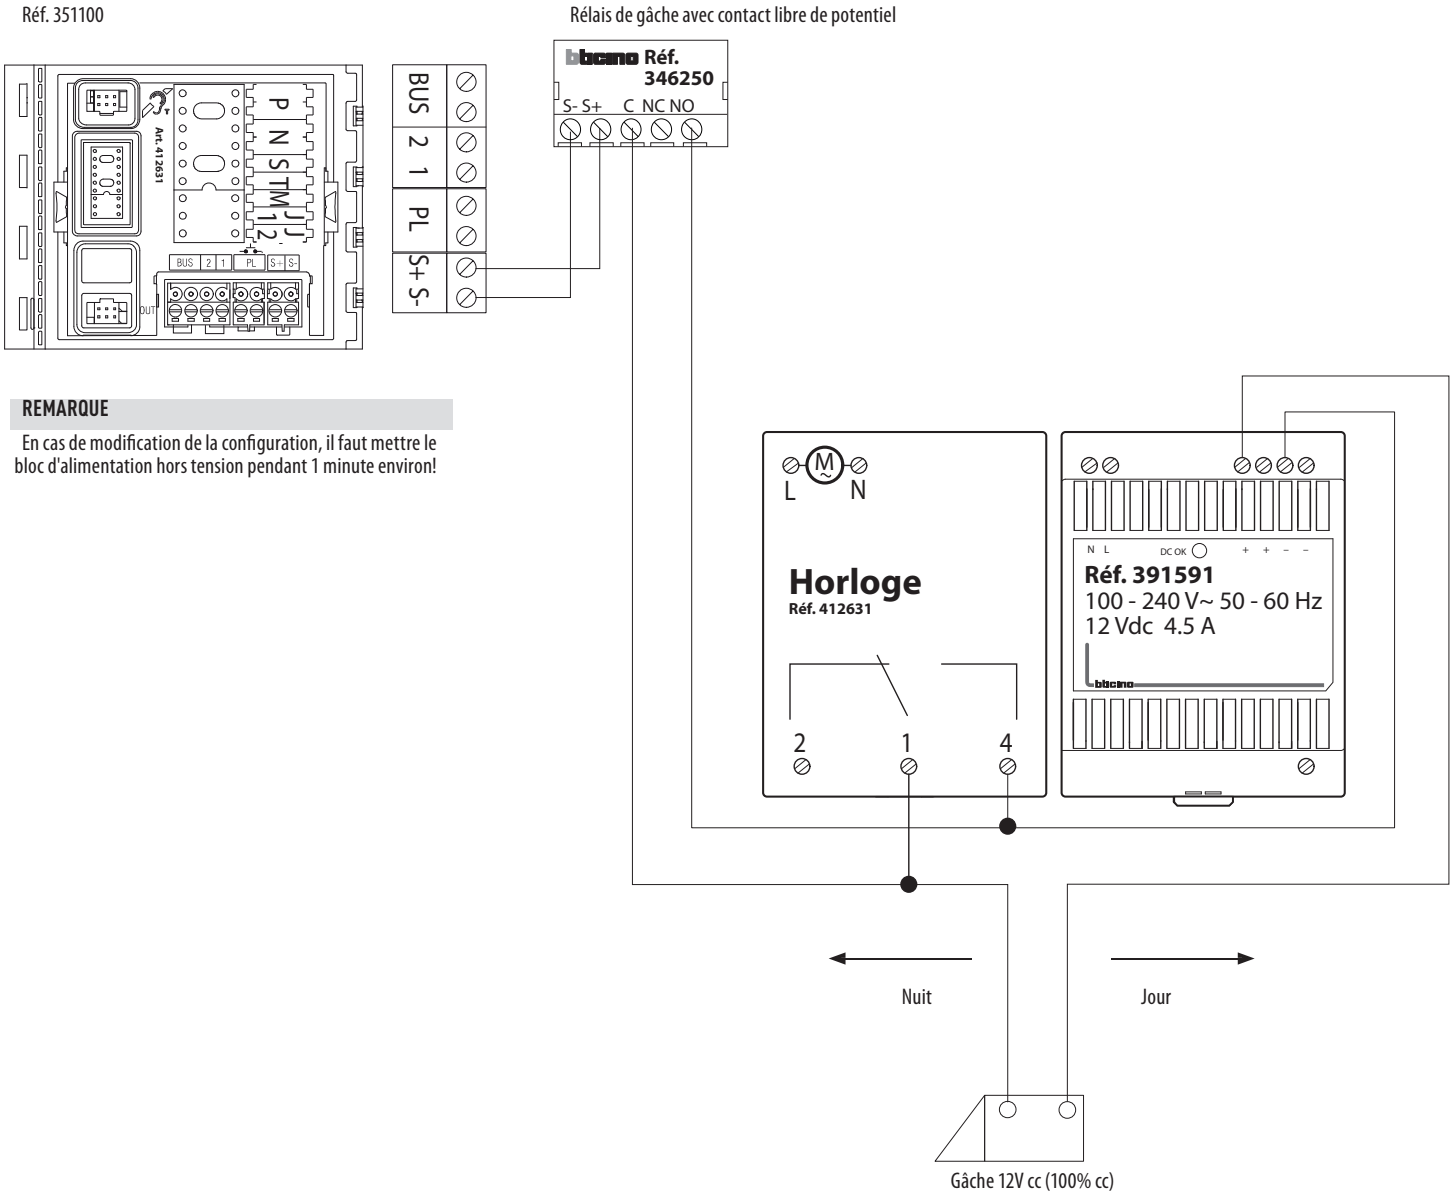


**REMARQUE**

En cas de modification de la configuration, il faut mettre le bloc d'alimentation hors tension pendant 1 minute environ!