


# Technische Angaben

## Montageplatten

### Einbau von Kleinkombis und Fremdfabrikaten

Für den Einbau von Kleinkombinationen und Fremdfabrikaten sind die Befestigungsmöglichkeiten in den Montageplatten zu beachten

- Fremdfabrikate mit Lochbefestigung 52 mm
- Kleinkombinationen

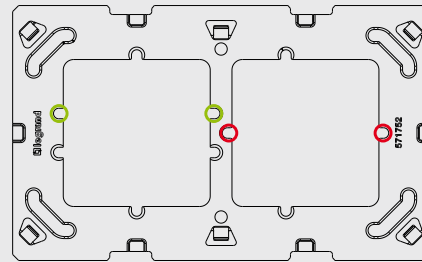

### Befestigungsmöglichkeiten

<b>1×1</b>		90°	
<b>1×2 / 2×1</b>		90°	
<b>1×3 / 3×1</b>		90°	
<b>2×2</b>		180°	
<b>2×3 / 3×2</b>		90°	
<b>3×3</b>		180°	