

## Transformateurs

## Transformers

Transformateurs toroïdaux pour relais de protection DELTA

Tore fermé ou tore ouvrant

Diamètre interne

(passage de câble)

de 28 à 310mm

Transformateur toroïdal –

relais de protection, 2 fils

*Ring transformer for  
DELTA residual current device*

*Closed-core or open-core*

*Inside diameter*

*(passing cable)*

*from 28 to 300mm*

*Transformer – residual current*

*device connection, 2-wire*

# Del



Del-A110N / Del-A115N

Del28N



Del-A310N



Del210N

TDG2 IME

Imin min 0.1A

nominal 0.5A

nomax = 1/100

27/05

CE

Del110N

TDG2 IME

Imin min 0.1A

nominal 0.5A

nomax = 1/100

27/05

CE

Del140N

Del80N

TDG2 IME

Imin min 0.03A

nominal 0.5A

nomax = 1/100

27/05

CE

Del35N

TDG2 IME

Imin min 0.03A

nominal 0.5A

nomax = 1/100

27/05

CE

MODELE MODEL	Del-28	Del-35	Del-60	Del-80	Del-110	Del-140	Del-210	DeLA-110	DeLA-150	DeLA-310
REFERENCE CODE	4021 1028	4021 1035	4021 1060	4021 1080	4021 1105	4021 1140	4021 1210	4021 2210	4021 2215	4021 2230

## APPLICATION

Associé au relais de protection (série DELTA) cet appareil permet de détecter les courants de fuite vers la terre dus aux défauts d'isolement sur les machines ou dans les usines.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Des conducteurs de ligne actifs traversent le tore, créant un champ magnétique proportionnel à leur propre courant.  
La somme vectorielle des courants (et des flux magnétiques correspondants) est égale à zéro, même dans le cas d'une charge déséquilibrée.  
Une fuite vers la terre sur un ou plusieurs conducteurs après le transformateur entraîne un déséquilibre des sommes vectorielles proportionnel au courant de fuite. Ce déséquilibre est détecté par le tore et transmis au relais.

## CHOIX DU TORE

Selon la valeur la plus basse du courant résiduel devant être détectée ainsi que du diamètre de passage par lequel doivent passer tous les conducteurs actifs de ligne à protéger.  
Si des problèmes d'isolation ou de taille pour les câbles ou si les lignes à protéger ne permettent pas d'utiliser un tore circulaire, il est possible d'utiliser des transformateurs de courant choisis avec des erreurs homogènes et connectés à un transformateur spécial (NT 642).

### APPLICATION AVEC FORTS COURANTS TRANSITOIRES (max.6In)

#### SELON EN/IEC 60947-2 ANNEX M.

MODELE MODEL	Del-28	Del-35	Del-60	Del-80	Del-110	Del-140	Del-210	DeLA-110	DeLA-150	DeLA-310
REFERENCE CODE	4021 1028	4021 1035	4021 1060	4021 1080	4021 1105	4021 1140	4021 1210	4021 2210	4021 2215	4021 2230
DIAMETRE DIAMETER	28mm	35mm	60mm	80mm	110mm	140mm	210mm	110mm	150mm	310mm
IΔn min		0,03A		0,05A	0,1A		0,3A		0,5A	1A
In	65A	70A	90A	170A		250A	400A	250A	630A	
6In	390A	420A	540A	1020A		1500A	2400A	1500A	3780A	

**Diamètre:** ouverture interne du transformateur (passage barre et câble)

**IΔn min:** valeur minimum à fixer sur le relais différentiel pour éviter les déclenchements intempestifs

**In:** courant nominal du switch

Les valeurs spécifiées sont valables si les câbles sont positionnés au centre du transformateur.

**Ex.** Comment choisir le bon transformateur pour un courant nominal spécifique (**In**) = 125A

Pour répondre aux spécifications de la norme EN/IEC 60947-2 annex M, le transformateur réf. 40211080 devrait être utilisé

**Courant In = 170A**

**Courant 6In = 1020A**

Lorsque les courants transitoires ne sont pas élevés (< a 6In), des transformateurs de dimensions inférieures peuvent être utilisés, à condition que la formule suivante soit respectée :

**6In (voir tableau)**

= surcharge max. admissible

**Is (courant nominal du switch)**

**540A**

**=4,32**

**125A**

La surcharge max. admissible est de 4,32 fois le In du switch

## APPLICATION

In connection with residual current device (DELTA series) it allows to detect leakage currents towards ground caused by insulation faults on machines or plants.

## WORKING PRINCIPLE

Active line conductors cross the toroid creating a magnetic field proportional to their own current.

The vector sum of the currents (and relevant magnetic fluxes) is zero, even with unbalanced load.

A leakage towards ground on one or more conductors after the transformer causes an unbalance in the vector sum, with a value proportional to the leakage current.

This unbalance is detected by the toroid and sent to the residual current device.

## CHOICE OF TRANSFORMER

According to lowest value of residual current to be detected and hole diameter in which shall pass all the active conductors of line to be protected.

If insulation or dimension problems for cables or bars for line to be protected do not allow to use ring current transformer, it is possible to use current transformers chosen with homogeneous errors and connected with a special transformer (NT 642).

### APPLICATION WITH HIGH TRANSIENTS CURRENTS (max.6In)

#### IN ACCORDANCE WITH EN/IEC 60947-2 ANNEX M.

**Diameter:** internal hole of the transformer (bus bar and cable passage)

**IΔn min:** minimum value to be set on the Earth Leakage Relay in order to avoid unwanted tripping

**In:** rated current of the switch

The specified values are valid if the cables are positioned on the centre of the transformer.

**E.g. How to choose the correct transformer for a specific nominal current (In) = 125A**

To comply with the specification of the standard EN/IEC 60947-2 annex M, the type 40211080 should be used

**Current In = 170A**

**Current 6In = 1020A**

Where the transients current are not so high, smaller transformers (< a 6In) may be used provided that the following calculations is respected :

**6In (see table)**

= max overload permissible

**Is (nominal current of the switch)**

**540A**

**=4,32**

**125A**

Permissible maximum overload is 4,32 times the In of the switch

## RACCORDEMENT TORE-RELAIS

A effectuer de préférence avec un câble blindé : cette protection est très importante lors de l'utilisation de relais de protection à haute sensibilité ( $I\Delta n \leq 0,1A$ ).

De plus, il est conseillé de réduire au maximum la distance entre le tore et le relais différentiel et de prendre garde à la proximité des conducteurs électriques et des autres appareils risquant de perturber le système.

Dans le cas où il serait impossible d'utiliser un câble blindé pour le conducteur, nous conseillons de torsader les fils raccordant le tore et l'appareil de courant résiduel.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Rapport de transformation primaire/seconde: 1/700**

**Circuit primaire:** conducteurs de la ligne à protéger traversant le tore.

**Courant minimum  $I\Delta n$  (valeur minimum de  $I\Delta n$  sélectionnable sur le relais de protection en association avec le tore choisi):** voir tableau.

**Courant de test correspondant à 6 In:**  $I_{max}$  (les valeurs indiquées sont uniquement valables lorsque les conducteurs sont exactement centrés).

**Courant thermique de court circuit  $I_{th}$ :** 90kA selon EN/IEC 61869-1, 61869-2

## ISOLEMENT

**Tension nominale du circuit contrôlé  $U_n$ :** 720V (phase-neutre)

**Fréquence nominale tension de tenue industrielle:** 3kV (50Hz / 1 min)

La tension de test est appliquée entre primaire, barre / câbles et terre

Les bornes secondaires raccordées à la terre

**Tension nominale de tenue d'une impulsion:** 8kV 1,2/50 $\mu$

La tension de test est appliquée entre primaire, barre / câbles et terre

Les bornes secondaires raccordées à la terre

## CONDITIONS D'UTILISATION

**Température de référence:**  $20^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$

**Température nominale d'utilisation:** (IEC 60947-2):  $-5 \div 40^{\circ}C$

**Température de fonctionnement:**  $-10 \div 55^{\circ}C$

**Température de stockage:**  $-40 \div 70^{\circ}C$

**Adapté pour l'utilisation en climat tropical**

**Raccordement:** bornes à vis, avec cache bornes (plombable)

**Matériau du boîtier :** ABS autoextinguible

**Raccordement:** à vis

## RING CURRENT TRANSFORMER - RELAY CONNECTION

*Preferably to carry out with a shielded cable; this protection is very important when high-sensitivity residual current device ( $I\Delta n \leq 0,1A$ ) are used.*

*Besides, a great attention must be paid to the distance between the ring transformer and residual current device (that has to be as short as possible) and to the nearness of power conductors or other devices that may induce noise on the system. In case the shielded-conductor cable cannot be used, we suggest to twist the wires connecting the current transformer to the residual current device.*

## SPECIFICATIONS

**Primary/secondary measuring ratio:** 1/700

**Primary circuit:** conductors of line to be protected that cross toroid hole

**$I\Delta n$  lowest current ( $I\Delta n$  lowest value that can be set on earth leakage relay connected with toroid):** see table.

**Test current corresponding to 6 In:**  $I_{max}$  (shown values are valid only for conductors passing exactly in the middle of toroid).

**$I_{th}$  short circuit thermal current:** 90kA according to EN/IEC 61869-1, 61869-2

## INSULATION

**Rated voltage of the monitored circuit  $U_n$ :** 720V (phase-neutral)

**Rated power frequency withstand voltage:** 3kV (50Hz / 1 min)

The test voltage is applied between primary, bus bar / cables and earth

The secondary terminals connected to earth

**Rated impulse withstand voltage  $U_{imp}$ :** 8kV 1,2/50 $\mu$

The test voltage is applied between primary, bus bar / cables and earth

The secondary terminals connected to earth

## WORKING CONDITIONS

**Reference temperature:**  $20^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$

**Nominal range temperature (IEC 60947-2):**  $-5 \div 40^{\circ}C$

**Limit temperature range:**  $-10 \div 55^{\circ}C$

**Limit temperature range for storage:**  $-40 \div 70^{\circ}C$

**Suitable for tropical climates**


**Connections:** screw terminals with protection terminal cover (sealable)

**Housing material:** PC V0 self-extinguishing according to UL94

**Mounting:** screw type



## DIMENSIONS DIMENSIONS

### Del28N

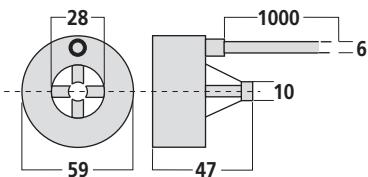


Poids 200g

### Del35N - Del60N - Del80N - Del110N - Del140N - Del210N

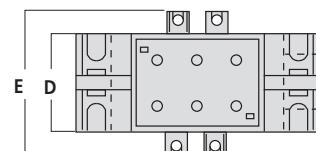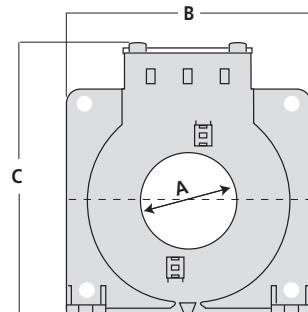


MODELE MODEL	A	B	C	D	E	POIDS WEIGHT
DEL35N	35	92	113	36	56	250g
DEL60N	60	105	138	36	56	300g
DEL80N	80	125	160	36	56	350g
DEL110N	110	165	198	36	56	500g
DEL140N	140	200	234	36	56	700g
DEL210N	210	290	323	44	64	1200g
TDS5	80	125	160	36	56	400g

### Del-A310N

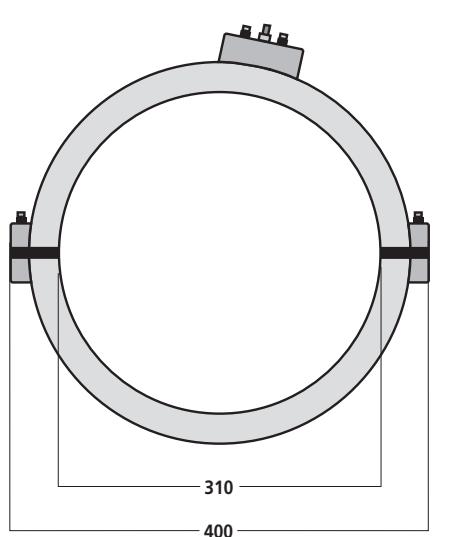

Poids 3,8Kg

### Del-A110N Del-A150N

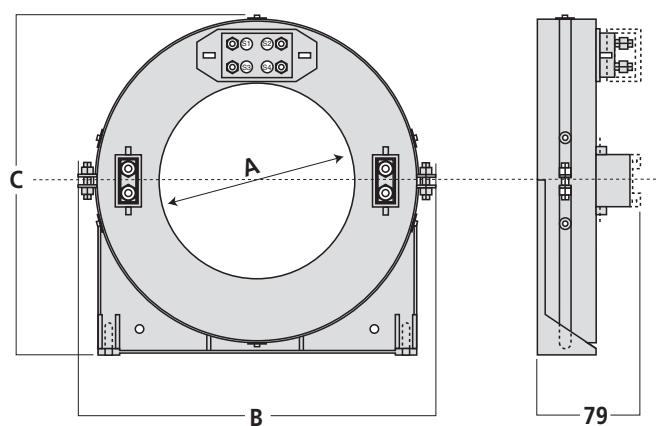

MODELE MODEL	A	B	C	POIDS WEIGHT
DEL-A110N	110	235	219	2,35Kg
DEL-A150N	150	275	259	2,5Kg

IMESYS se réserve à chaque moment de modifier les caractéristiques sans préavis écrit / IMESYS reserves the right to modify the technical characteristics without notice.